SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 10.1 GT-P7500

使用说明书

使用本说明书

恭喜您购买三星 P7500。这是一款功能强大的、“如影随行”的设备，适合您的积极生活态度，以轻型、高度通用的平台，让您随时进行畅快的网络和移动办公。P7500 构建在 Google Android 操作系统的基础之上，配备数千个好用又好玩的应用程序供您使用，旨在丰富您的移动网络体验。

通过集成的无线接入和响应式触摸屏，您可以随时阅读图书和报纸；了解最新新闻、体育和天气；管理彩信和业务文件；以及浏览网络上的地图、公司地点等。

请先阅读说明文件

- 使用设备之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于设备的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和资讯基于 Google Android 操作系统，用户使用的操作系统可能与之有所不同。

- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对设备的软件进行升级。
- 本设备中提供的声源、壁纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。将这些资料引用并使用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 — 可能伤及自己或他人的情况。

小心 — 可能损坏本设备或其他设备的情况。

注意 — 注释、使用提示或其他资料。

► **参照** — 含有相关资讯的页面。例如：► 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)。

→ **下一步** — 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序。例如：从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** (表示先选择**设定**，下一步选择**无线和网络**)。

[ ] **方括号** — 设备按键。例如：[⏻] (表示电源/重置/锁定键)。

版权

版权 © 2011 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 标识是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 标识是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。

- Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或它的分支机构的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- SRS WOW HD 是 SRS Labs 公司的商标。WOW HD 技术由 SRS Labs 公司开发并授权使用。
- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

关于 DIVX 视频

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

目录

安装 9
配件介绍 9
安装 SIM 或 USIM 卡 10
电池充电 11

入门指南 14
开机和关机 14
了解设备 15
使用触摸屏 19
逐步了解主屏幕 23
访问应用程序 26
自定义设备 26
输入文本 32

网络 35
浏览器 35
开心网 39
影视圈 39
悦读圈 40
QQ浏览器HD 40
人人网 40
搜寻 41
Samsung App 41
淘宝HD 42
腾讯快报 42
微博 HD 43

通信 44
信息 44
电子邮件 46
手机QQ 49
社交圈 49

娱乐 50
音乐播放器 50
音乐圈 54
照相机 54
图库 63
视频 65

个人信息 68
联系人 68
日历 71
备忘录 73

连接 74
个人电脑连接 74
WLAN 75
蓝牙 76
移动网络共享 79
GPS 81
VPN 连接 82

工具 84
闹钟 84
计算器 85
电子书 85

我的文件 86
手写备忘录 89
Quickoffice 90
世界时钟 91

设定 92
访问设定 92
无线和网络 92
声音 94
屏幕 95
省电模式 96
位置和安全 96
应用程序 98
帐户和同步 99
动作设置 99
隐私权 100
存储器 100
语言和输入法 100
可访问性 102
日期和时间 102
关于设备 102

应用程序概述 103

故障排除 105

安全注意事项 109

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 使用说明书

只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

- 随设备提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为设备提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的设备不兼容。

安装 SIM 或 USIM 卡

当您订购移动服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。

如欲安装 SIM 或 USIM 卡：

1 打开 SIM 卡插槽的外盖。

2 插入 SIM 或 USIM 卡并确保金色触点面朝下。

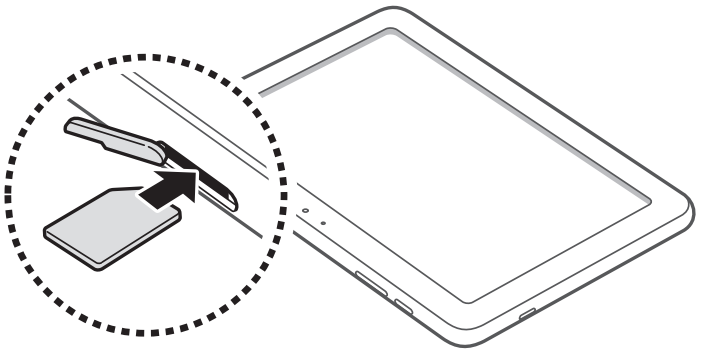

3 合上 SIM 卡插槽的外盖。

电池充电

设备配备内置电池。首次使用设备之前，必须为电池充电。

只可使用经过三星认可的充电器。未经许可的充电器会导致电池爆炸或损坏您的设备。

- 用户不可替换本设备配备的充电电池。有关充电电池替换的信息，请联系服务提供商。
- 只可使用充电器给电池充电。无法使用电脑数据线给电池充电。
- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标 也会显示空白。如果电池电量过低，设备会自动关机。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上 USB 电源适配器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

1 将电源接头连接到充电插头，然后将电脑数据线插入 USB 电源适配器和多功能插口。

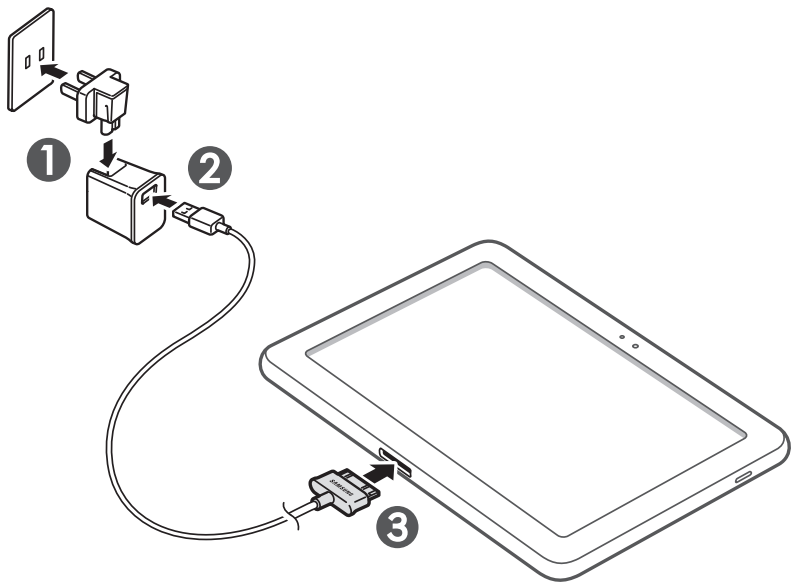

连接旅行充电器不当可能对设备或 USB 电源适配器造成严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

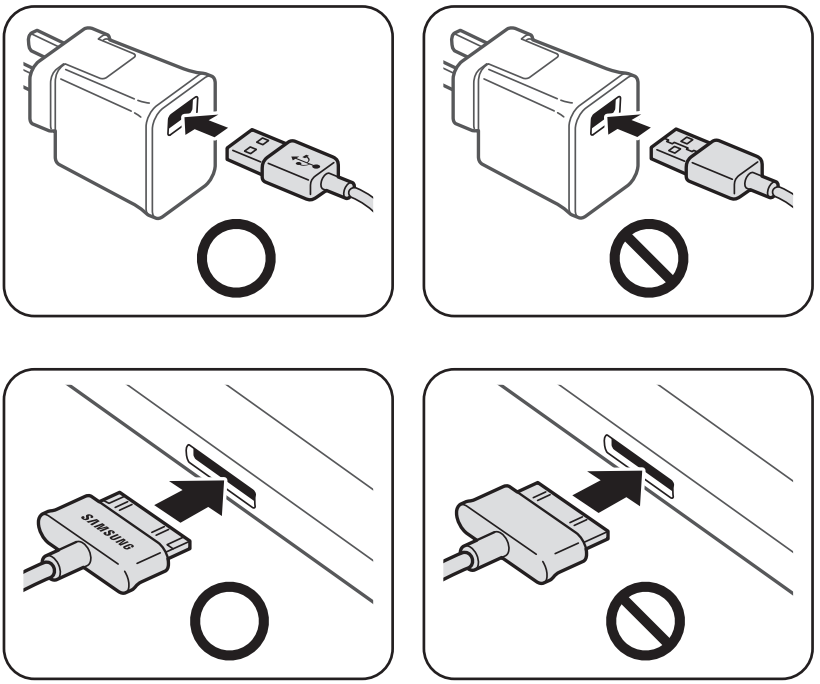

2 将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

- 可在充电时使用设备，但这会延长电池完全充电的时间。
- 当设备正在充电时，触摸屏可能由于电量不稳定而失效。如果出现这种情况，请从电源插座中拔下 USB 电源适配器，或从设备断开电脑数据线。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请将设备和充电器拿到三星服务中心。

3 当电池充满电 (电池图标不再移动) 时，断开 USB 电源适配器和电脑数据线与设备的连接，然后将 USB 电源适配器从电源插座中拔下。

对完全未充电设备进行充电大约需要 5 个小时。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量为 7000 毫安。

为了节能，不在使用时，请拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器没有电源开关，所以必须从插座中拔下 USB 适配器以断开电源。使用时，USB 电源适配器应保持紧贴插座。

› 减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，关闭不必要的应用程序。您也可减少背景灯时间以及显示屏的亮度，或者在不用设备时通过按下 [⏻] 将其切换至睡眠模式。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住 [⏻]。

如欲关机，按住 [⏻]，然后选择**关机** → **确认**。

› 切换到飞行模式

在飞行模式下，可在禁止无线设备的区域 (例如，飞机和医院) 禁用所有无线连接并使用非网络服务。

如欲启动飞行模式，访问**设定** → **无线和网络** → **飞行模式**。也可按住 [⏻]，然后选择**飞行模式**。

如欲取消飞行模式并使用无线连接，访问**设定** → **无线和网络**，然后清除**飞行模式**旁边的复选框。

了解设备

› 设备部位图

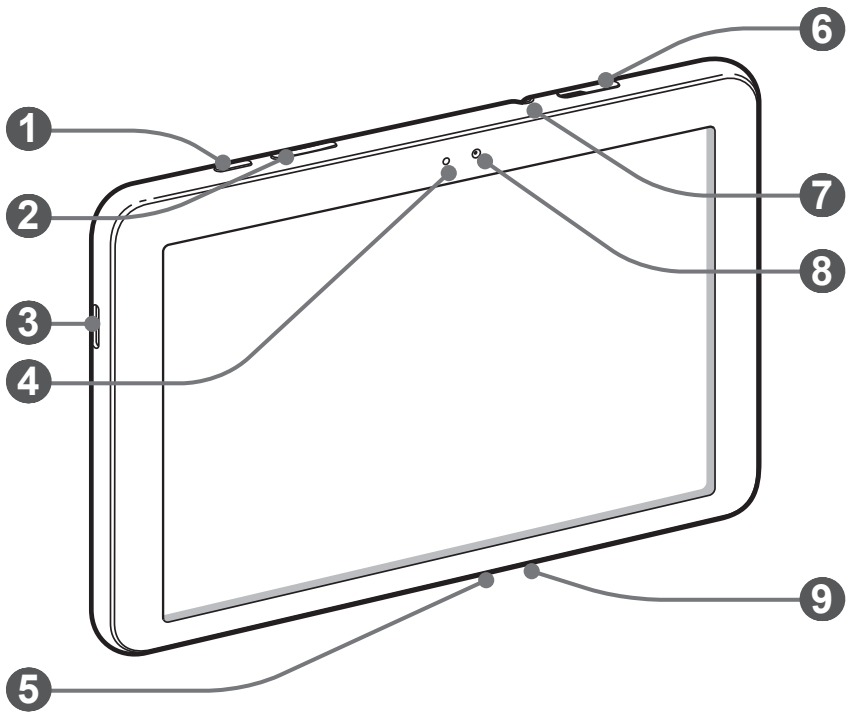

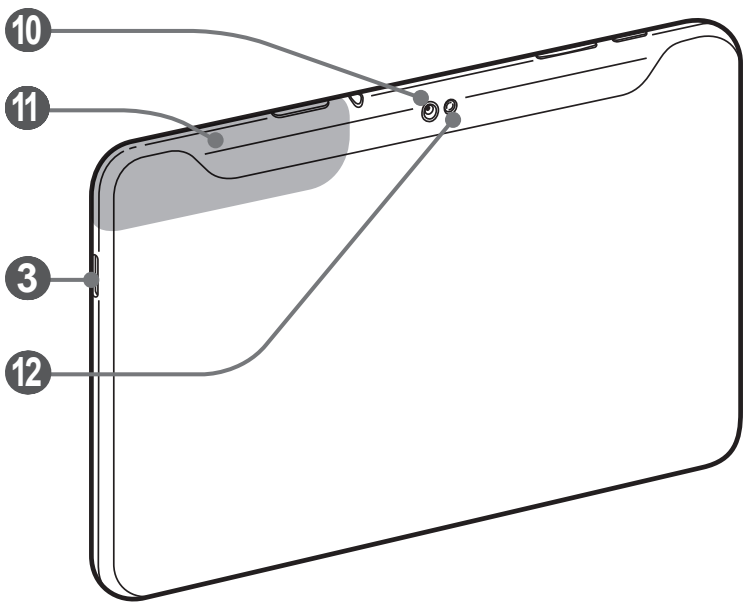

数字	功能
❶	电源/重置/锁定键
❷	音量键
❸	扬声器
❹	光线传感器
❺	多功能插口
❻	SIM 卡槽
❼ [1]	耳机插口
❽	前置照相机镜头
❾	话筒
❿	后置照相机镜头
⓫	内置天线
⓬	闪光灯

1. 未正确将耳机与设备连接可能损坏耳机插口或耳机。

按键

按键		功能
	电源/ 重置[1]/ 锁定键	开机 (按住)；进入快速功能表 (按住)；重置设备 (按住 10-15 秒)；锁定触摸屏。
	音量键	调整设备的音量。

指示图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	开放 WLAN 可用
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙

1. 如果设备出现严重错误、挂起或死机，则可能需要重置设备才能重新正常工作。

图标	定义
	正在接收 GPS 数据
	已与 Web 同步
	正在上传数据
	正在下载数据
	已连接到电脑
	已启动 USB 网络分享
	已启动便携式 WLAN 热点
	新电子邮件信息
	已启动闹钟
	事件通知
	漫游中 (在正常服务区外)
	已启动飞行模式
	正在播放音乐
	发生错误或需要注意

图标	定义
[1]	电池电量
	无法充电
10:00	当前时间

使用触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

1. 如果使用的是未经三星认可的充电器，不会显示该指示符。

可执行以下操作来控制触摸屏：

- 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。

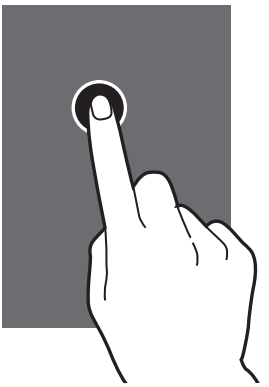

- 点住：点击一个项目并持续 2 秒以上。

- 拖动：点击一个项目并移动至所需位置。

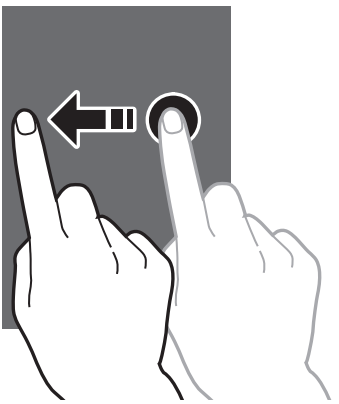

- 双击：快速的点击一个项目两次。

- 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。

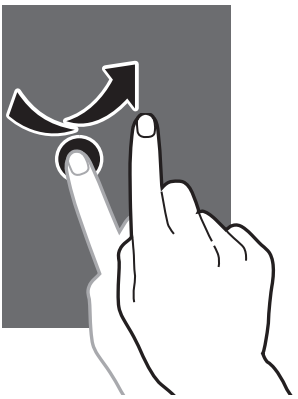

- 如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下 [⏻]。
- 也可调整背景灯时间。从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **屏幕** → **超时**。

旋转触摸屏

设备拥有可检测设备方向的内置动作传感器。如果旋转触摸屏，界面将根据设备方向自动旋转。

如欲设置界面方向保持不变，在屏幕右下方选择系统栏，然后在通知面板选择**自动旋转**。

锁定或解锁触摸屏

如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭并自动锁定触摸屏以防意外操作设备。如欲手动锁定触摸屏，按下 [⏻]。

如欲解锁，按下 [⏻]，然后朝任意方向拖动 ，直到其达到环形的边缘。如果设定了屏幕锁定，您需要输入 PIN 码或密码，或画出图案。
► 第 29 页

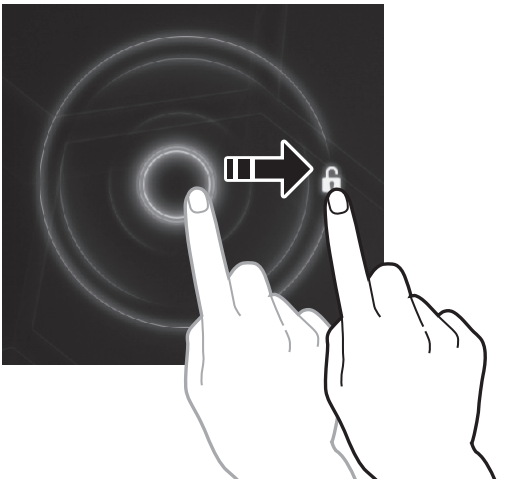

逐步了解主屏幕

设备处于待机模式时，可看到主屏幕。在主屏幕中，可查看设备的状态和访问应用程序。向左或向右滚动选择一个主屏幕面板。

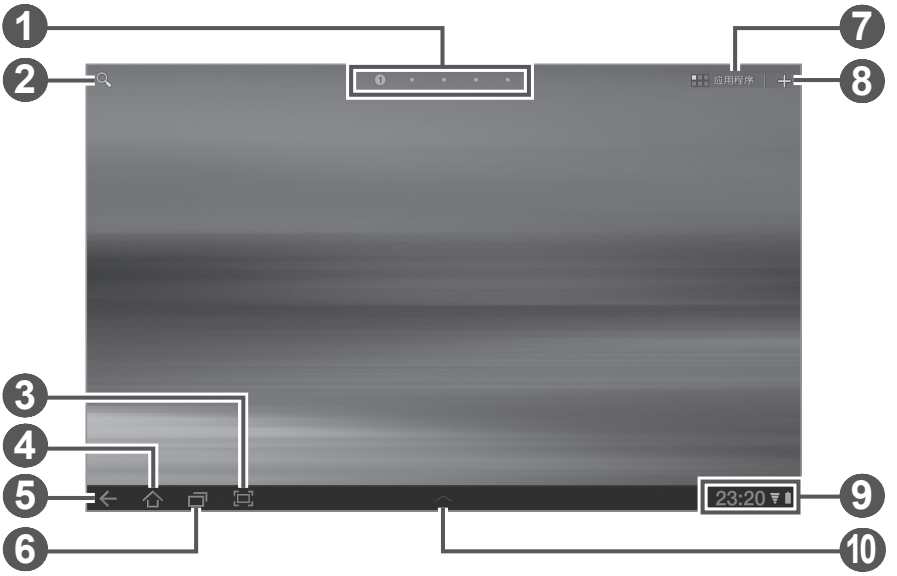

数字	功能
1	选择屏幕上方的点以直接移动到相应的面板。
2	使用搜索小组件搜索网络。
3	截取当前屏幕。
4	返回到主屏幕。
5	返回到上一屏幕。
6	打开最近使用过的应用程序列表。
7	访问应用程序列表。
8	自定义主屏幕。

数字	功能
❾	显示指示图标和设备的当前状态； 打开通知面板。
❿	打开快捷方式面板。

将项目添加到主屏幕

可以通过添加应用程序或应用程序中的项目、小组件或文件夹的快捷方式来自定义主屏幕。

如欲将项目添加到主屏幕：

1. 从主屏幕中，选择 ➕。
2. 选择项目类别。
   - **小组件**：添加小组件。小组件是一种应用程序，可在主屏幕上提供便捷功能和信息。
   - **应用程序快捷方式**：在主屏幕上为应用程序添加快捷方式。
   - **墙纸**：设定背景图像。
   - **更多**：添加项目的快捷方式，例如书签、联系人和设置。
3. 选择欲添加到主屏幕的项目。

在主屏幕上移动项目

1. 点住项目，直至主屏幕栅格出现。
2. 将项目拖动至所需位置。

从主屏幕删除项目

1 点住要移除的项目。
回收站出现在主屏幕右上方。

2 将项目拖动到回收站。

3 当项目和回收站变成红色时，松开项目。

为应用程序添加快捷方式

1 从应用程序列表中，点住应用程序图标，并将其拖动到屏幕底部的主屏幕面板。
该应用程序的快捷方式图标将被添加到主屏幕。

2 将图标移动至所需位置或将其移动至主屏幕的另一面板。

使用通知面板

从主屏幕中或在使用应用程序时，选择系统栏的右侧，然后选择通知面板上的选项。

可以查看设备的当前状态并使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 功能。
- **通知**：设定设备发出各种事件的提示。
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。

- **声音/振动**：启动或取消振动模式。
- **自动旋转**：启动或取消自动旋转。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。
- **飞行模式**：启动或取消飞行模式。

也可调整显示屏亮度或访问设定功能表。

可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

访问应用程序

1 从主屏幕中，选择**应用程序**访问应用程序列表。

2 选择**全部** → 应用程序。

如欲查看下载的应用程序，选择**我的应用程序**。

3 选择 ← 返回到上一屏幕；选择 ⌂ 返回到主屏幕。

› 访问最近使用过的应用程序

1 选择 ▭ 打开最近访问过的应用程序的列表。

2 选择应用程序。

自定义设备

根据个人喜好自定义设备可实现更多功能。

更改显示语言

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **语言和输入法** → **选择语言**。

2 选择所需的语言。

设置当前日期和时间

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **日期和时间**。

2 选择所在时区，设置日期和时间，并更改其他选项。

打开或关闭触摸音

从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **声音** → **选择按键音**。

调整设备的音量

1 按下上或下音量键。

2 选择 并拖动滑块以调整媒体声音和通知的音量。

切换到静音模式

- 按住 [⏻] 并选择**静音模式**，可启动或取消设备的静音模式。
- 从主屏幕中或在使用应用程序时，选择系统栏的右侧，然后选择通知面板上的**声音**。

可以在静音模式下设定设备以提醒各种事件。从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **声音** → **振动** → **始终**或**仅在静音模式下振动**。切换至静音模式时，通知面板上将出现**振动**，而非**安静**。

› 选择主屏幕的墙纸

1 从主屏幕中，选择 ➕ → **墙纸**。

2 选择图片文件夹。

如果选择了默认的墙纸文件夹，选择**主屏幕墙纸**。

3 选择图片。

4 如果选择了动态壁纸，选择**设置墙纸**。

如果从图库中选择图像，则移动或自动调整矩形框大小，选择图像的一部分，然后选择**确定**。

对设备中提供的预置图像或墙纸的任何使用，三星概不负责。

› 启动切换窗口时显示动画

使用设备时，可在窗口之间设定过渡效果。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **屏幕** → **动画**。

2 选择动画选项。

› 调整显示屏的亮度

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **屏幕** → **亮度**。

2 清除**自动亮度**旁边的复选框。

3 拖动滑块以调整亮度的级别。

4 选择**确认**。

显示屏的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

› 设置屏幕锁定

可以使用解锁图案或密码来锁定触摸屏，以防止他人未经允许使用设备。

- 设置屏幕锁定后，在每次开机或解锁触摸屏时都会要求输入解锁码。
- 如果忘记 PIN 码或密码，需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

设定解锁图案

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全** → **设定锁屏** → **图案**。

2 注意观看屏幕提示和示例图案并选择**下一步**。

3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案。

4 选择**继续**。

5 重新绘制图案以确认。

6 选择**确认**。

设定解锁 PIN 码

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全** → **设定锁屏** → **PIN 码**。

2 输入新 PIN 码 (数字) 并选择**继续**。

3 再次输入新 PIN 码并选择**确定**。

设定解锁密码

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全** → **设定锁屏** → **密码**。

2 输入新密码 (数字字母) 并选择**继续**。

3 再次输入新密码并选择**确定**。

› 锁定 SIM 或 USIM 卡

可通过启动随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定设备。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全** → **设置 SIM 卡锁** → **锁定 SIM 卡**。

2 输入 PIN 码并选择**确定**。

如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。

- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 码而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

› 启动手机追踪

如果有人在您的设备中插入了新的 SIM 或 USIM 卡，手机追踪功能会自动向指定收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回设备。

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全** → **设置手机追踪**。
2. 设置密码 (如有必要) 并选择**确认**。
3. 输入含有国家/地区代码的电话号码 (带 +)。
4. 输入发送人姓名。
5. 输入要发送至收件人的短信。
6. 选择**保存** → **同意**。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。

无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为受支持的语言。
► 第 100 页

› 使用三星键盘输入文本

1 选择 → **键盘类型** → 文本输入模式。

选项	功能
Qwerty 键盘	在 QWERTY 键盘上选择字符。
手写识别	在输入框中书写。
全屏手写	在屏幕任意处书写。

2 通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。

也可使用以下按键：

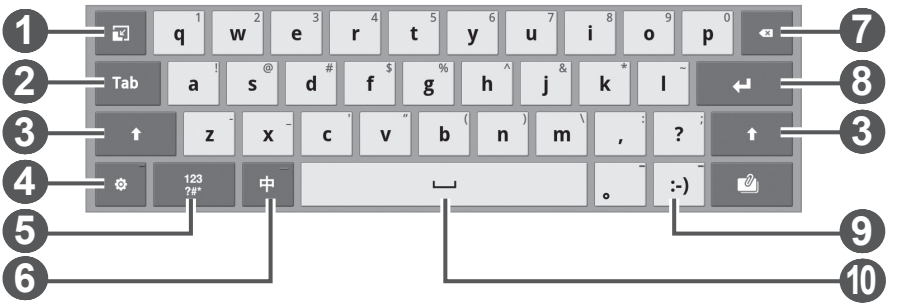

数字	功能
❶	更改键盘尺寸。
❷	将光标移动到下一文本输入字段。
❸	更改大小写。
❹	访问键盘设置。
❺	在数字 / 符号模式和文本模式间切换。
❻	更改输入语言。
❼	清除输入。
❽	另起一行。
❾	插入笑脸符号；打开笑脸符号列表(点住)。
❿	插入空格。

› 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

1. 点住字词。
2. 拖动 或 以选择所需的文字。
3. 选择**复制**进行复制，或选择**剪切**将文本剪贴到剪贴板。
4. 在另一个应用程序中，点住文本输入字段。
5. 选择**粘贴**，将文本从剪贴板插入到文本输入字段中。

网络

浏览器

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。

- 如果访问网络或下载数据，可能会另外产生费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 网络浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 浏览网页

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**启动主页。

如欲访问特定网页，选择 URL 输入字段，输入网页地址，然后选择 ▶。

2 使用下列按键浏览网页：

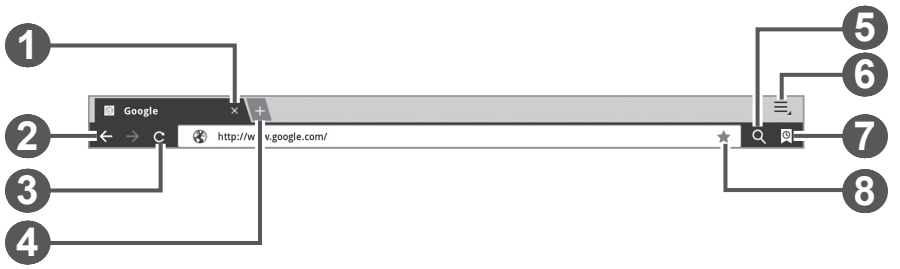

数字	功能
❶	关闭当前选项卡。
❷	向前或向后打开历史记录中的网页。
❸	重新载入当前网页；设备在加载网页时，该图标变为 ✕。
❹	打开新选项卡。
❺	搜索信息。
❻	访问网络浏览器选项列表。
❼	打开已存储书签和最近网络历史记录的列表。
❽	将当前网页添加为书签。

浏览网页时，使用以下功能：

- 如欲放大或缩小，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。
- 如欲打开新选项卡，选择 → **新建标签页**。
- 如欲打开新选项卡而不保存 cookie，选择 → **新建隐身标签页**。
- 如欲搜索网页上的文本，选择 → **在页面上查找**。
- 如欲将网页的网址发送给他人，选择 → **分享网页**。
- 如欲查看网页详细信息，选择 → **网页信息**。

- 如欲查看从网络下载的项目，选择 → **下载内容**。
- 如欲打印网页，选择 → **打印**。
- 如欲自定义浏览器设定，选择 → **设置**。

打开多个页面

可打开多个页面，并在页面间进行切换。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**。

2 选择 打开新选项卡。

3 在新选项卡中访问另一网页。

4 如欲在当前打开的选项卡之间来回切换，选择选项卡的标题。

将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。

添加书签

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**。

2 选择 → 。
也可选择 为当前网页添加书签。

3 输入网页名称和网址。
如欲为当前查看的网页添加书签，转至步骤 5。

4 选择**书签**下拉列表并选择要添加的书签位置(如有必要)。

5 选择**确定**。

如欲使用书签选项，选择 ，然后点住书签：

- 如欲在当前选项卡中打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新选项卡中打开网页，选择**在新标签打开**。
- 如欲编辑书签，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到主屏幕，选择**向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲将网页的网址发送给他人，选择**分享链接**。
- 如欲复制网页的网址，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设置为主页**。

创建书签文件夹

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**。

2 选择 → → **新建文件夹**。

3 输入书签文件夹的名称，然后选择**完成**。

访问最近历史记录

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**。

2 选择 → **历史记录**。

3 选择欲访问的网页。

开心网

在开心网中，您可以享受游戏以及与朋友和家人进行聊天带来的快乐。从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**开心网**。

影视圈

了解如何使用综合影视圈访问各种媒体。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**影视圈**。

2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**接受**。

3 选择媒体服务。

悦读圈

了解如何使用综合的悦读圈以访问各种阅读材料。

某些功能当前有可能不可使用。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**悦读圈**。

2 阅读免责声明信息并选择**确认** (如有必要)。

3 选择阅读材料的图像。

4 从网上商店搜索并下载阅读材料。

QQ浏览器HD

可以访问服务提供商网络服务的主页。从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择 **QQ浏览器HD**。

人人网

可以在人人网与认识的人保持联系。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**人人网**。

2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**同意**。

3 输入帐号和密码并选择**登录**。

4 即时与朋友和家人聊天。

搜寻

可搜索设备上的应用程序和数据以及网络上的指定数据。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**搜寻**。

2 输入数据的一个字母或一个字词进行搜索。

3 选择欲访问项目的名称。

Samsung App

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到设备中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种顶级应用程序使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 有关详细信息，请登录 www.samsungapps.com。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**Samsung App**。

2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**。

3 根据需要搜索和下载应用程序。

淘宝HD

可以访问淘宝 HD 进行在线购物。从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**淘宝HD**。

腾讯快报

了解如何阅读腾讯新闻服务提供的热点新闻和其他文章。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**腾讯快报**。

2 选择 更新新闻列表 (如有必要)。

3 从屏幕底部选择新闻类别，或向左或向右滚动至新闻类别。

选项	功能
	阅读热点新闻。
	阅读财经新闻。
	阅读科技新闻。
	阅读文娱新闻。
	阅读体育新闻。

4 选择要打开的文章。

微博 HD

可以访问微博 HD 并与他人分享您的兴趣和感受。从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**微博 HD**。

通信

信息

了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

› 发送短信

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**信息**。
2. 选择 。
3. 添加信息收件人。
   - 手动输入电话号码，多个号码之间使用分号或逗号隔开。
   - 选择 → **联系人**可从列表中选择电话号码。
4. 选择**在此输入信息**，然后输入信息文本。
5. 选择**发送**以发送信息。

发送彩信

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**信息**。

2 选择 。

3 添加信息收件人。

- 手动输入电话号码或电子邮件地址，多个号码或地址之间使用分号或逗号隔开。
- 选择**联系人**可从列表中选择电话号码或电子邮件地址。

输入电子邮件地址时，设备将信息转换为彩信。

4 按下 → **添加主题**，然后添加信息主题。

5 选择**在此输入信息**，然后输入信息文本。

6 选择 ，并添加项目。

可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片或视频。

7 选择**发送**以发送信息。

查看短信或彩信

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**信息**。

就像使用信使一样，信息会按联系人分组为信息对话。

2 选择联系人。

3 对于彩信信息，选择一条信息以查看详细信息。

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件帐户

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
2. 选择欲使用的电子邮件服务名称，如果是其他电子邮件帐户，选择**其它邮箱**。
3. 输入电子邮件地址和密码。
4. 选择**下一步** (对于普通电子邮件帐户) 或**手动设置** (对于其他公司电子邮件帐户)。
5. 按照屏幕提示进行操作。
6. 如欲添加更多电子邮件帐户，选择 → **帐户设置** → **添加帐户**，然后重复步骤 2-4。

完成电子邮件帐户设定后，电子邮件信息将下载至设备。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；选择屏幕左上方的域名标识，然后选择欲提取邮件的帐户。

› 发送电子邮件信息

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。

2 选择 。

3 添加信息收件人。

- 手动输入电子邮件地址并用分号或逗号隔开。
- 选择 → **联系人**可从列表中选择电子邮件地址。

4 选择 **+抄送 / 密送**并添加更多收件人。

5 选择主题字段并输入主题。

6 选择文本输入字段并输入电子邮件正文。

可以选择 插入图像、联系人、日历、备忘录等。

7 选择 → 要附加的文件。

可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片或视频。

8 选择**发送**以发送信息。

如果用户离线或不在服务区，则当其在线或进入服务区之前，信息将一直保留在发件箱中。

查看电子邮件信息

打开电子邮件帐户后，可以离线检索之前查看的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件信息之后，可以进行离线查看。

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
2. 选择 以更新邮件列表。
3. 选择电子邮件信息。

在邮件视图中，可使用以下选项：

- 如欲搜索电子邮件信息，选择 。
- 如欲重新载入邮件，选择 。
- 如欲创建新邮件，选择 。
- 如欲回复邮件，选择 。
- 如欲将邮件转发给其他联系人，选择 。
- 如欲删除邮件，选择 。
- 如欲将邮件标记为未读，选择 → **标记为未读**。
- 如欲更改背景颜色，选择 → **背景色**。
- 如欲打印邮件，选择 → **打印**。
- 如欲自定义帐户设置，选择 → **帐户设置**。
- 如欲按类别查看邮件，选择 → **排列**。
- 如欲更改查看模式，选择 → **查看模式**。
- 如欲为邮件添加星标，选择 。
- 如欲保存附件到设备，选择附件窗口 → 。

手机QQ

了解如何使用 QQ 信使与朋友和家人进行文本聊天。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**手机QQ**。

2 输入帐号和密码并登录。

3 即时与朋友和家人聊天。

社交圈

了解如何访问 Social Hub™ 这一集电子邮件、信息、即时信息、联系人于一体的综合式通讯应用程序。有关详细信息，请访问 socialhub.samsungapps.com。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**社交圈**。

2 选择屏幕左上方的类别。

3 查看和使用来自社交圈的内容。

娱乐

音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：MP3、AAC、OGG (编解码器：MP3、WMA、AMR、AAC、Vorbis)。

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

› 向设备添加音乐文件

首先将文件传输到设备：

- 从无线网络下载。► 第 35 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 74 页
- 通过蓝牙接收。► 第 78 页
- 与 Windows Media Player 同步。► 第 75 页

› 播放音乐

将音乐文件传输到设备后，

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。

3 点击屏幕右侧的音乐播放器区域。

4 使用下列按键控制播放过程：

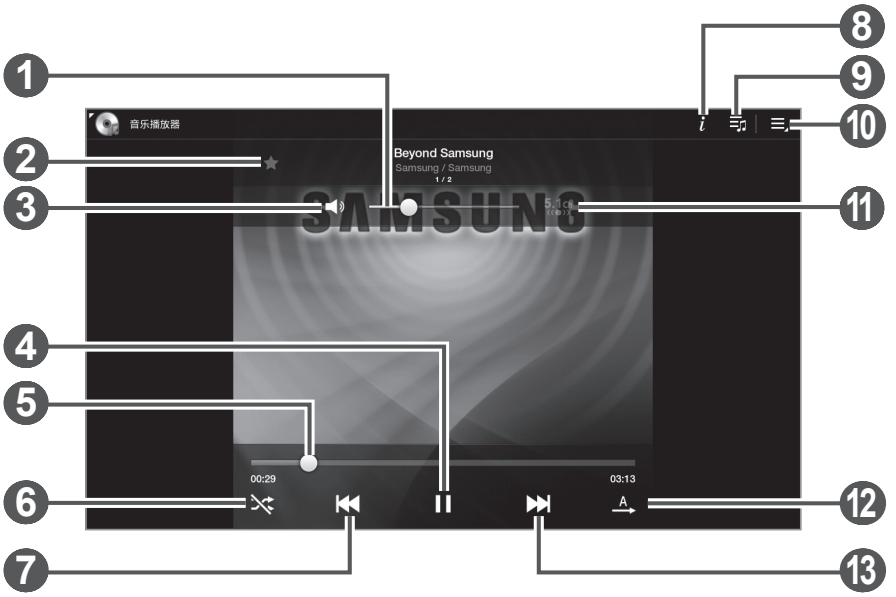

数字	功能
❶ [1]	调整音量。
❷ [1]	将文件设定为自己喜爱的曲目。
❸ [1]	将音乐静音或取消静音。
❹ [1]	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
❺ [1]	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
❻ [1]	启动随机播放模式。
❼ [1]	重新播放；返回上一文件 (在 2 秒内点击)；在文件中快退 (点住)。
❽	查看文件详细信息。
❾	打开播放列表。

数字	功能
⑩	使用其他功能。
⑪ [1]	启动 5.1 声道环绕立体声系统。
⑫ [1]	更改重复模式 (关闭、单曲重复或全部重复)。
⑬ [1]	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。

- 可以在聆听 DVD 电影等多声道内容时体验 5.1 环绕立体声。
- WOW HD™ 显著提高了音频的播放质量，其深沉丰富的低音以及精确呈现每个细节的高频清晰度，可为用户奉上全新的动态 3D 娱乐盛宴。

在播放音乐时，使用以下选项：

- 如欲添加音乐文件到播放列表，选择 → **添加到播放列表**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音乐，选择 → **经蓝牙**。
- 如欲将音乐文件发送给他人，选择 → **共享通过**。
- 如欲将音乐文件设为闹铃音，选择 → **设置为闹钟铃声**。
- 如欲自定义音乐播放器，选择 → **设定**。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。

创建播放列表

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。

2 选择 → **新播放列表**。

3 输入新播放列表的名称，然后选择**已完成**。

4 如欲添加音乐文件到播放列表，选择要添加音乐文件旁的 ⊕，然后选择**已完成**。

自定义音乐播放器设定

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。

2 选择 → **设定**。

3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
均衡器	选择默认均衡器类型。
音效	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。

音乐圈

可以访问在线音乐商店，搜索和购买喜爱的歌曲。也可以向愿望列表中添加音乐文件，并播放下载的音乐文件。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**音乐圈**。

2 如果首次启动此应用程序，选择**同意**。

3 搜索歌曲，然后试听或购买喜爱的歌曲。

照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2048 x 1536 像素 (320 万像素) 的照片和最高分辨率为 1280 x 720 像素的视频。

- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

› 拍摄照片

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**照相机**以打开照相机。

2 将镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

数字	功能
❶	更改闪光灯设置；可手动开启或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时自动使用闪光灯。
❷	在前置照相机镜头和后置照相机镜头之间切换。
❸	更改拍摄模式。
❹	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
❺	调整曝光值。
❻	更改照相机设置。
❼	切换到摄像机。

数字	功能
❽	拍摄照片。
❾	打开图像浏览器以查看拍摄的照片。

3 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。

对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。

4 选择 进行拍照。

照片会自动保存。

拍照后，选择图像浏览器图标可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。也可点击屏幕底部的照片缩略图进行查看。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上，然后分开手指 (合拢手指则会缩小显示)，或双击屏幕。
- 如欲启动图像的幻灯片放映，选择 。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲将照片发送给他人，选择 。
- 如欲删除照片，选择 。
- 如欲查看照片详细信息，选择 → **详细信息**。

- 如欲逆时针旋转照片，选择 → **向左旋转**。
- 如欲顺时针旋转照片，选择 → **向右旋转**。
- 如欲将照片设置为墙纸或联系人图像，选择 → **将照片设置为**。
- 如欲从照片裁剪图像，选择 → **修剪**。
- 如欲使用 WLAN 连接打印照片，选择 → **打印**。本设备仅与特定三星打印机兼容。
- 如欲复制照片，选择 → **复制**。

› 使用各种场景预置的选项进行拍照

照相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。例如，在夜间拍摄时，可选择曝光度更大的夜间拍摄模式。

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**照相机**以打开照相机。
2. 选择 → **场景模式** → 场景。
3. 进行必要的调整。
4. 选择 进行拍照。

› 在自拍模式下拍照

可以使用前置照相机镜头轻松为自己拍照。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**照相机**以打开照相机。

2 选择 。

3 进行必要的调整。

4 选择 进行拍照。

› 在微笑拍摄模式下拍照

照相机可识别人物的脸部，这有助于拍摄他们微笑时的照片。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**照相机**以打开照相机。

2 选择 → **笑脸拍摄**。

3 进行必要的调整。

4 选择 。

5 将照相机镜头对准对象。

设备会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。当拍摄对象微笑时，设备会自动拍照。

› 拍摄全景照片

可使用全景模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**照相机**以打开照相机。
2. 选择 → **全景拍摄**。
3. 进行必要的调整。
4. 选择 拍摄第一张照片。
5. 将设备缓慢移动到任意方向，然后将绿色边框与取景器对齐。

   绿色框与取景器对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。
6. 重复步骤 5 以完成全景照片。

› 拍摄动态照片

可以对移动中的对象拍摄多张照片，然后将它们合成单张照片以显示其动态。

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**照相机**以打开照相机。
2. 选择 → **动态照片**。
3. 进行必要的调整。
4. 选择 拍摄第一张照片。
5. 移动设备追随正在移动的对象。

   设备会自动拍摄随后的照片。
6. 继续追随拍摄对象，直至设备拍摄完动作照片所需的所有照片。

自定义相机设置

拍摄照片之前，选择 ⚙ 可访问以下选项：

选项	功能
聚焦模式	拍摄近景照片或将照相机设置为对焦拍摄对象。
场景模式	更改场景模式。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效，例如深褐色色调或灰度色调。
分辨率	更改分辨率选项。
测光	选择曝光测量类型。
GPS标签	设置照相机在照片中加入位置信息。如欲使用该功能，必须启动位置服务。 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。 ► 第 82 页

录制视频

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**照相机**以打开照相机。

2 拖动屏幕右上方的滑块以切换至摄像机。

3 将镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

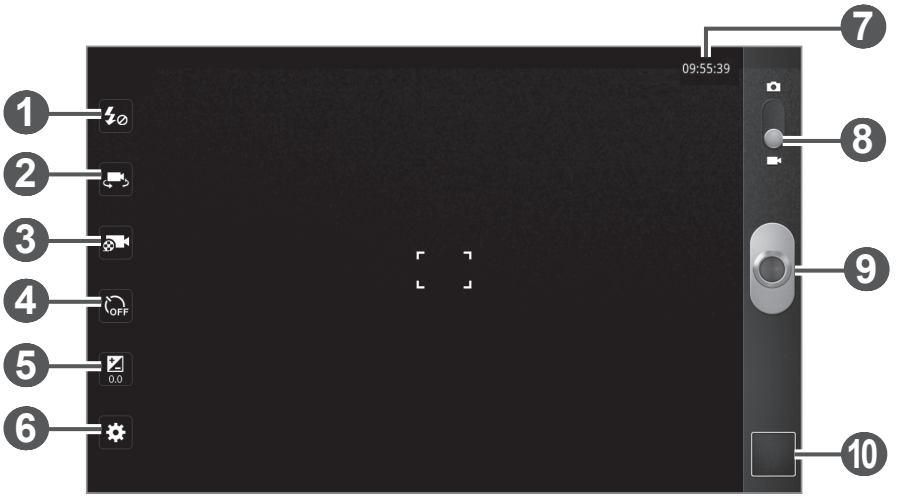

数字	功能
1	更改闪光灯设置；可手动开启或关闭闪光灯。
2	在前置照相机镜头和后置照相机镜头之间切换。
3	选择录制模式。
4	选择照相机开始录制视频前的延迟时间。
5	调整曝光值。
6	更改摄像机设置。
7	查看可录制的视频长度 (取决于可用存储空间)。

数字	功能
❽	切换到照相机。
❾	录制视频。
❿	打开图像浏览器以查看录制的视频。

4 选择 开始录制。

5 选择 结束录制。

视频会自动保存。

录制视频后，选择图像浏览器图标可查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滚动。也可点击屏幕底部的视频缩略图进行查看。
- 如欲播放视频，选择屏幕中央的 。
- 如欲启动视频的幻灯片放映，选择 。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲将视频发送给他人，选择 。
- 如欲删除视频，选择 。
- 如欲查看视频详细信息，选择 → **详细信息**。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择 ⚙ 可访问以下选项：

选项	功能
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效，例如深褐色色调或灰度色调。
分辨率	更改分辨率选项。

图库

了解如何查看和播放存储在设备内存中的照片和视频。

› 支持的文件格式

类型	格式
图片	bmp、gif、jpg、png、wbmp
视频	3gp、mp4、avi、wmv、WebM

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

› 查看照片

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**图库**。

2 选择文件夹。

如欲过滤照片和视频，选择**按相册分组**或**图片和视频** → 选项。

3 选择要查看的照片 (无图标)。

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。

如果启动了倾斜动作，即可用手指点住两点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。

- 如欲在选定文件夹中启动幻灯片放映，选择 。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲将照片发送给他人，选择 。
- 如欲删除照片，选择 。
- 如欲查看照片详细信息，选择 → **详细信息**。
- 如欲逆时针旋转照片，选择 → **向左旋转**。
- 如欲顺时针旋转照片，选择 → **向右旋转**。
- 如欲将照片设置为墙纸或联系人图像，选择 → **将照片设置为**。
- 如欲从照片裁剪图像，选择 → **修剪**。

- 如欲使用 WLAN 连接打印照片，选择 → **打印**。本设备仅与特定三星打印机兼容。
- 如欲复制照片，选择 → **复制**。

› 播放视频

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**图库**。

2 选择文件夹。

如欲过滤照片和视频，选择**按相册分组**或**图片和视频** → 选项。

3 选择要播放的视频 (带 图标)。

4 使用虚拟键控制播放过程。

视频

了解如何使用视频播放器播放各种视频。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**视频**。

2 从屏幕上选择查看模式。

3 选择要播放的视频。

4 使用下列按键控制播放过程：

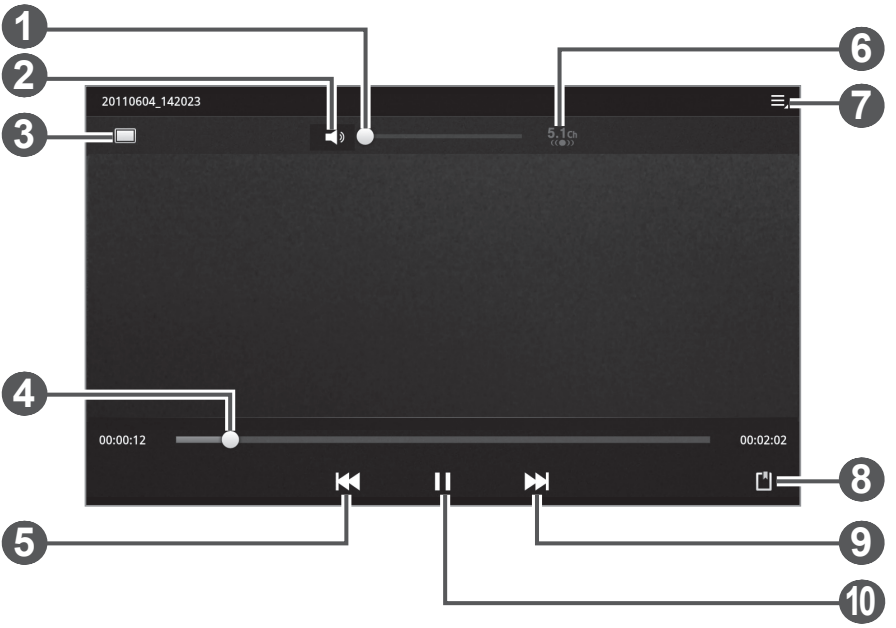

数字	功能
❶	调整音量。
❷	将声音静音或取消静音。
❸	更改视频画面的比例。
❹	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
❺	重新开始播放或移至上一个文件。
❻	启动 5.1 声道环绕立体声系统。
❼	使用其他功能。

数字	功能
❽	在所需点添加书签。
❾	移动至下一个文件。
❿	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。

播放视频时，使用以下选项：

- 如欲将视频发送给他人，选择 → **共享通过**。
- 如欲应用色彩效果，选择 → **色调**。
- 如欲启动户外可见性以选择适当的光照条件，选择 → **户外能见度**。
- 如欲查看视频详细信息，选择 → **详情**。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理个人或公司联系人的列表。可储存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址及更多资讯。

› 创建联系人

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
2. 选择 ＋。
3. 选择存储器位置。

   如果有多个帐户，选择需要添加联系人的帐户。
4. 输入联系人信息。

   如欲添加新项目，选择 ⊕。如欲删除项目，选择 ⊖。
5. 选择**已完成**，将联系人添加到存储器。

› 按帐户提取联系人

可通过同步分配的帐户提取联系人。

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **帐户和同步**。
2. 选择需要同步的帐户 → 选择 ↻ 以同步联系人列表。

将提取更新的联系人列表并自动保存在设备上。

查找联系人

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
2. 选择**搜索联系人**并输入名称的前几个字母。
   也可以在左侧沿着滑块拖动手指，快速滚动列表。
3. 选择联系人的名称。

一旦找到联系人后，可以使用以下选项：

- 如欲发送电子邮件信息，选择电子邮件地址。
- 如欲编辑联系人信息，选择 → **编辑**。
- 如欲设定为收藏，选择 ★。

复制联系人

如欲将 SIM 或 USIM 卡上的联系人复制到设备：

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
2. 选择 → **导入/导出** → **从 SIM 卡导入**。
3. 选择要复制的联系人 → **复制**。

如欲将设备中的联系人复制到 SIM 或 USIM 卡：

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
2. 选择 → **导入/导出** → **导出到SIM卡**。
3. 选择要复制的联系人并选择**复制** → **确认**。

导入或导出联系人

如欲从设备的 USB 存储设备 (以 vcf 格式) 导入联系人文件：

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
2. 选择 → **导入/导出** → **从 USB 存储设备导入**。

如欲导出联系人至设备的 USB 存储设备：

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
2. 选择 → **导入/导出** → **导出到 USB 存储设备**。
3. 选择**确认**进行确认。

与 Microsoft Outlook 同步联系人

1. 使用电脑数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。

   Samsung Kies 会自动运行。

   如果 Samsung Kies 没有自动运行，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。
2. 在 Samsung Kies 屏幕上，单击设备名称 → **同步**。
3. 选择**同步联系人与**旁边的复选框，并从下拉菜单中选择 **Outlook**。
4. 单击**同步**。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件，并为重要事件设定闹钟来提醒自己。

更改日历查看方式

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
2. 从日历上方选择查看模式。
   - **天**：全天按小时划分的时间块
   - **周**：一整周按天划分的约会列表
   - **月**：当前月按日划分的时间块
   - **列表**：所有排定约会的列表

创建事件

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
2. 选择 ➕。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 选择**已完成**。

查看事件

如欲查看今天的时间表：

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
2. 选择**今天**。
3. 选择事件以查看该事件的详细信息。

如欲查看特定日期的事件：

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。

   如欲手动输入日期来移动到特定日期，选择 → **转到**，通过选择 或 输入日期，然后选择**设定**。
3. 选择事件以查看该事件的详细信息。

关闭事件闹钟

如果为日历事件设定闹钟，事件闹钟图标会在指定时间出现。

1. 在系统栏上选择 。
2. 选择提醒以查看事件的更多详细信息。
3. 如欲再响或关闭提醒，选择**全部重响**或**全部取消**。

备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

创建备忘录

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。

2 选择 。

3 输入备忘录文本。

4 选择**已完成**。

查看备忘录

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。

2 选择欲查看其详细信息的备忘录。
如欲使用有关备忘录的其他功能，选择 。

工具	功能
	删除备忘录。
	更改备忘录的背景颜色。
	锁定备忘录。
	使用 WLAN 连接打印备忘录。
	将备忘录上传到社交网站。
	将备忘录发送给他人。

连接

个人电脑连接

了解如何使用电脑数据线以不同的 USB 连接模式将设备连接到电脑。将设备连接到电脑后，可以与 Windows Media Player 同步文件、直接在电脑与设备之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

Kies 同时适用于 Windows 和 Macintosh 电脑。

› 与 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载该程序。

1. 使用电脑数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。Samsung Kies 会自动运行。

   如果 Samsung Kies 没有自动运行，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2. 将文件从电脑复制到设备。

   有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1. 使用电脑数据线，将设备的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。

   连接成功后，电脑上会显示弹出窗口。
2. 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
3. 在弹出窗口中编辑或输入设备名称 (如有必要)。
4. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
5. 开始同步。

WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **WLAN设置**。
2. 选择 **WLAN** 以启动 WLAN 功能。

后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

› 寻找并连接 WLAN

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **WLAN设置**。

设备将自动搜索可用的 WLAN。

2 在 **WLAN 网络**下选择网络。

3 输入网络密码 (如有必要)。

4 选择**确定**。

› 手动添加 WLAN

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **WLAN设置** → **添加 WLAN 网络**。

2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。

3 根据所选的安全类型设定安全性设定。

4 选择**存储**。

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。

- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。

启动蓝牙无线功能

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **蓝牙设定**。

2 选择**蓝牙**以启动蓝牙无线功能。

寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **查找附近设备**。

2 选择设备。

3 输入蓝牙无线功能密码或其他设备蓝牙密码(如果有)，并选择**确认**。或者，选择**配对**以匹配您的设备和该设备间的密码。

当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。

某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码 (如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

1 从适当的应用程序选择文件或项目，如联系人、媒体文件或图像文件。

2 选择一个选项以通过蓝牙发送数据。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

› 使用蓝牙无线功能接收数据

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **可见**。

设备对其他蓝牙设备的可见时间为 120 秒，您可以在可见性超时设置中更改可见时间。

2 出现提示时，输入蓝牙无线功能密码，然后选择**确认** (如有必要)。或者，选择**配对**以匹配您的设备和该设备间的密码。

3 在系统栏上选择 ，然后选择**接受**以确认愿意从设备接收数据。

已接收的数据保存在 bluetooth 文件夹。如果收到联系人文件，选择**设定** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **显示接收的文件** → 要导入到您的联系人中的联系人文件。

移动网络共享

了解如何将设备设置为电脑或其他设备的无线调制解调器或无线接入点，并了解如何共享设备的移动网络连接。

通过 WLAN 共享设备的移动网络

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **网络分享和便携式热点**。

2 选择**便携式WLAN热点**以启动 WLAN 热点。

3 选择**配置便携式WLAN热点**以自定义 WLAN 热点：

选项	功能
网络 SSID	查看和编辑将向外部设备显示的设备名称。
安全	选择安全类型。

4 完成后，选择**存储**。

5 在其他设备上，在可用连接列表中找到您设备的名称，然后连接到网络。

其它设备可共享您的设备上的移动网络连接。

› 通过 USB 共享设备的移动网络

1 使用电脑数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。

2 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **网络分享和便携式热点**。

3 选择 **USB网络分享**可启动 USB 网络分享功能。

您的电脑可共享您的设备上的移动网络连接。

如欲停止共享网络连接，清除 **USB网络分享**旁边的复选框。

电脑操作系统不同，网络连接的共享方式可能不同。

› 通过蓝牙无线功能共享设备的移动网络

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **蓝牙设定**。

2 选择**蓝牙**以启动蓝牙无线功能。

3 查找其他已启用蓝牙的设备并与之配对以共享网络。► 第 77 页

4 选择**无线和网络** → **网络分享和便携式热点** → **蓝牙网络共享**以启动蓝牙绑定功能。

您的设备通过蓝牙无线功能共享移动网络连接。

如欲停止共享网络连接，清除**蓝牙网络共享**旁边的复选框。

GPS

您的设备有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动位置服务。

如欲更好地接收 GPS 信号，避免在以下场合使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 启动位置服务

必须启动定位服务以接收位置信息并搜索地图。

从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全** → **使用GPS卫星**。

VPN 连接

可以创建虚拟专用网络 (VPN) 并通过公开网络，如互联网，连接您的私人网络。

设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息，请咨询服务提供商。

› 设置 VPN 连接

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **VPN设置** → **添加 VPN**。
2. 选择 VPN 类型。
3. 自定义连接信息。

可用选项因 VPN 类型而异。

选项	功能
VPN名称	输入 VPN 服务器名称。
设置VPN 服务器	输入 VPN 服务器的 IP 地址。

选项	功能
启动加密	设定 VPN 服务器加密。
设置IPsec 预共享密钥	输入预共享密钥。
启动L2TP 秘密	设为使用 L2TP 密码。
设置L2TP 安全	输入 L2TP 密码。
设置用户证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
设置CA证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
DNS搜索域	输入域名服务器 (DNS) 地址。

4 完成后，选择 → **存储**。

› 连接至个人网络

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **VPN设置**。

2 选择要连接的个人网络。

3 输入用户名和密码并选择**连接**。

工具

闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

› 设定新闹钟

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**闹钟**。
2. 选择 ＋。
3. 设定闹钟详细信息。
4. 完成后，选择**完成**。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，向右拖动 ⊠。
- 如欲在指定时间长度后重新响起闹钟，向左拖动 ⓩ。

› 删除闹钟

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**闹钟**。
2. 选择要删除的闹钟。
3. 选择**删除** → **确认**。

点住闹钟并选择**闹钟关**或**删除闹钟** → **确认**可取消或删除闹钟。

计算器

了解如何在设备上直接执行数学计算。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。

2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本或科学运算。

电子书

了解如何打开和阅读电子书和 PDF 文件。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**电子书** → **确认** (如有必要)。

2 从书架中选择电子书。

3 阅读电子书时，使用以下选项：

- 如欲翻页，向左或向右拖动手指，或者点击左侧或右侧页边空白处。
- 如欲查看目录、书签或推荐等，选择 。
- 如欲自定义字体和主题的设定，选择 。
- 如欲通过文本转语音功能阅读电子书，选择 → **阅读**。
- 如欲在电子书中搜索文本，选择 。
- 如欲为当前页添加书签，选择 。
- 如欲添加备忘录，点住字词并从弹出窗口中选择**备忘录**。

4 使用以下工具创建图画笔记：

工具	功能
	反白显示文本。
	在电子书上书写或画图。
	擦除图画。
	自定义笔设置 (笔粗细、类型或颜色)。

› 导入电子书文件

可从内存导入电子书文件 (epub 格式)。

不支持受到 DRM 保护的电子书文件。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**电子书**。

2 选择 → **导入**。

3 选择要导入的电子书文件，然后选择 。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问设备上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

支持的文件格式

类型	格式
图片	bmp、gif、jpg、png
视频	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv (编解码器：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD)
音频	mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。
- 播放 DivX 视频点播时需防止锁定设备屏幕。播放 DivX 点播视频时，每锁定屏幕一次，即会减少一分可用的租金计数。

打开文件

1. 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。
2. 选择**名字**下拉列表并选择选项以分类文件列表。
3. 选择文件夹。
   - 如欲在文件目录中向上移动一级，选择 。
   - 如欲返回文件列表，选择 。
4. 选择要打开的文件。

创建文件夹

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。

2 选择 。

3 输入名称，然后选择**完成**。

复制或移动文件

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。

2 选择要复制或剪切的文件夹或文件旁的复选框。

3 选择 或 。

4 找到文件夹并选择 。

删除文件

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。

2 选择要删除的文件夹或文件旁的复选框。

3 选择 → **是**。

手写备忘录

了解如何使用不同的工具创建图画笔记。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**手写备忘录**。

2 选择 。

3 使用以下工具创建绘画备忘录：

工具	功能
	输入备忘录文本。
	在屏幕上书写或画图。
	擦除素描。
	自定义工具设定。

也可使用以下选项：

- 如欲插入照片或备忘录，选择 → **插入**。
- 选择 以撤消上一操作。
- 选择 以重做上一操作。

4 完成后，选择**完成**。

Quickoffice

了解如何在设备上创建或查看 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

› 创建 Quickoffice 文档

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择 **Quickoffice**。

如果首次启动此应用程序，则注册为在线用户或跳过注册。

2 选择 → 文档类型。

3 在文档中输入内容时，使用以下选项：

- 如欲撤消上一个操作，选择 。
- 如欲从图库插入图像文件或创建新照片，选择 。
- 如欲搜索文档中的文本，选择 。
- 如欲插入或删除单元格，选择 。
- 如欲插入新幻灯片，选择 。
- 如欲启动幻灯片放映，选择 。
- 如欲在屏幕上显示键盘，选择 。
- 如欲自定义字体的设定，选择 。

4 完成后，选择 → **保存**。

5 输入文档名称并选择保存文档的位置。

6 选择 。

› 打开文档

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择 **Quickoffice**。

2 选择**本地文件**或**最近的文档** → 文档文件。

- 如欲发送文档给他人，选择 → **发送**。
- 如欲查看文档详细信息，选择 → **属性**。

世界时钟

了解如何查看其他地区的时间。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择 **世界时钟**。

2 选择 。

3 输入城市名称并从列表中选择城市。
可以在世界地图视图中选择城市。

4 选择 。

5 如欲添加更多世界时间，重复步骤 2-4。

如欲为时钟应用夏令时，点住时钟并选择 **夏令时设置**。

设定

访问设定

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定**。

2 选择设置类别，然后选择选项。

无线和网络

更改无线网络连接的设定。

› 飞行模式

禁用设备的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

› WLAN

开启或关闭 WLAN 功能。

› WLAN设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。► 第 75 页
- **网络通知**：设定设备在开放网络可用时进行通知。
- **WLAN 休眠策略**：设定设备何时关闭 WLAN 功能。

- **添加 WLAN 网络**：手动添加 WLAN 接入点。

Kies 通过 WLAN

通过 WLAN 连接 Kies。

蓝牙

开启或关闭蓝牙无线功能。

蓝牙设定

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线功能。► 第 77 页
- **设备名称**：为设备设定蓝牙名称。
- **可见**：设定设备以使其可被其他蓝牙设备发现。
- **可见性超时设置**：设定设备可见的持续时间。
- **显示接收的文件**：通过蓝牙无线功能查看从其他设备接收的文件。
- **查找附近设备**：搜索可用的蓝牙设备。

网络分享和便携式热点

- **USB网络分享**：启动 USB 绑定功能，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。► 第 80 页
- **便携式WLAN热点**：启动移动接入点功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。► 第 79 页
- **配置便携式WLAN热点**：更改设定以自定义移动接入点功能。

- **蓝牙网络共享**：启动蓝牙绑定功能，通过蓝牙无线功能与电脑共享设备的移动网络连接。► 第 80 页
- **帮助**：了解关于 USB、蓝牙和 WLAN 绑定的更多信息。

› VPN设置

设定和连接至虚拟专用网络 (VPN)。► 第 82 页

› 移动网络

- **使用数据包**：设定此项可允许使用网络服务的群组交换数据网络。
- **数据漫游**：将设备设定成在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称**：查看和选择接入点名称 (APN)。
- **网络模式**：选择网络类型。
- **网络运营商**：搜索可用网络。

声音

更改设备中不同的声音设置。

- **振动**：设定设备在某些情况下振动。
- **音量**：调整通知 ( )、媒体声音 ( )、闹钟铃声 ( )、和系统声音 ( ) 的音量级别。
- **通知铃声**：选择事件提示铃声。

- **选择按键音**：将设备设定成在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**：设定设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **触觉反馈**：将设备设定为触摸按键时振动。
- **振动强度**：调整触觉反馈的振动强度。

屏幕

更改显示设定。

- **亮度**：设定显示屏的亮度。
- **显示设定**：
  - **字体风格**：更改显示文本的字体类型。
  - **墙纸**：为主屏幕选择一张背景图片。
  - **墙纸**：选择一张图像以在屏幕锁定时显示。
- **自动旋转屏幕**：设定是否在旋转设备时自动旋转内容。
- **动画**：设定设备在切换窗口时播放动画。
- **超时**：设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **自动调节屏幕电量**：设定以通过调节显示屏的亮度来节约能源。
- **水平校准**：校准加速仪以调整设备的水平轴，以加强运动识别。

省电模式

- **使用省电模式**：电池电量不足时自动启动节能模式。
- **省电模式开**：选择启动节能模式的电量级别。
- **关闭WLAN**：当设备未连接 WLAN AP 时取消 WLAN 功能。
- **关闭蓝牙**：不使用时取消蓝牙功能。
- **关闭GPS**：不使用时取消 GPS 功能。
- **关闭同步**：设备未与网络服务器同步时关闭同步。
- **亮度**：启动节能模式的亮度设置。
- **亮度**：设定节能模式的亮度级别。
- **超时**：设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **省电小窍门**：了解如何减少电池消耗。

位置和安全

更改设置以保护设备和 GPS 功能。

- **使用GPS卫星**：设置使用 GPS 卫星查找所在位置。

- **设定锁屏**：设定解锁安全码。
  - **关**：禁用屏幕锁定。
  - **解除保护**：设定设备不需要屏幕解锁图案、PIN 码或密码。
  - **图案**：设定用于解锁屏幕的解锁图案。
  - **PIN 码**：设置 PIN (数字) 码解锁屏幕。
  - **密码**：设置密码 (数字字母) 以解锁屏幕。
- **用户信息**：编辑要在打开设备时显示在屏幕上的文本。
- **加密保护**：设定 PIN 码或密码对设备进行加密，可保护设备上存储的数据和信息。如果对设备进行加密，每次开机时都必须输入密码。必须先给电池充电，因为加密设备可能要花一个多小时。
- **手机追踪**：启动或取消移动追踪功能；该功能可帮助您在设备遗失或被盗后找到设备。
  ► 第 31 页
- **设置手机追踪**：添加或编辑要发送提醒信息的收件人。
- **设置 SIM 卡锁**：
  - **锁定 SIM 卡**：启动或取消 PIN 码锁功能；该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
  - **更改 SIM 的 PIN 码**：更改用于访问 SIM 或 USIM 卡数据的 PIN 码。
- **可见密码**：可设定设备在输入密码时将密码显示出来。

- **设备管理员**：查看设备上安装的管理员。可启动设备管理员以应用新规则。
- **使用安全证书**：使用证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- **从SD卡安装加密证书**：安装 USB 存储设备中存储的加密证书。
- **设置密码**：创建并确认用于访问凭证的密码。
- **清除凭证**：删除设备中的凭证内容，并重设密码。

应用程序

更改已安装应用程序的管理设定。

- **管理应用程序**：访问设备已安装的应用程序列表，查看应用程序信息。
- **运行中的服务**：查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **内存使用**：查看可用的内存以及供应用程序使用的内存。
- **电池使用**：查看打开应用程序所消耗的电量。
- **未知来源**：选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能从 Android Market 下载应用程序。
- **开发**：
  - **USB调试**：选择此项可通过电脑数据线将设备连接到电脑。此项用于开发应用程序。
  - **保持唤醒**：将设备设为在充电时保持唤醒状态。

- **允许模拟位置**：允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。

- **Samsung Apps**：选择网络连接 (WLAN 或群组交换数据网络) 以获取来自 Samsung Apps 的新应用程序的通知。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

帐户和同步

更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

- **后台数据**：选择此设定以使用自动同步功能。自动同步将在不用打开应用程序的同时在后台运行，并同步数据。
- **自动同步**：设定设备自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

动作设置

更改在设备上控制动作识别的设置。

- **动作激活**：设定为使用动作识别。
- **倾斜**：设定设备在查看图库中的图像或浏览网页时，用手指点住两个点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。
- **摇摄**：设定设备在点住项目时，将设备倾向左侧或右侧以将项目移至另一页。

隐私权

- **恢复出厂设定**：将设定重置为默认值，并删除所有数据。

存储器

检查设备的内存信息。

语言和输入法

更改文本输入设定。

- **选择语言**：选择所有功能表和应用程序的显示语言。
- **文本到语音设置**：
  - **收听实例**：收听作为示例的语音文字。安装语音数据以使用文语转换功能。
  - **总是使用我的设置**：设定为使用在应用程序中保存的设置所指定的语速和语言设置。
  - **默认引擎**：将语音合成引擎设置为用于语音文字。
  - **安装语音数据**：下载并安装文语转换功能的语音数据。
  - **发音速度**：选择文语转换功能的语速。
  - **语言**：选择文语转换功能的语言。
  - **引擎**：查看文语转换引擎。

- **当前输入法**：查看进行文本输入的默认键盘类型。
- **输入法选择器**：将设备设定为隐藏或显示文本输入设定图标 ( )。如果选择**自动**，设备将根据键盘自动隐藏或显示此图标。
- **设置输入法**：
  - **三星键盘**：将设备设定为使用三星键盘。
  - **设定**：

    键盘类型：选择默认的键盘类型进行文本输入。

    输入语言设置：选择输入语言。

    使用推荐词：设定设备在输入文本时显示建议。

    详细设置：自定义 DioPen 中文输入键盘设定，例如推荐词、拼写检查、以及选中使用推荐词时的自动添加空格。

    抬笔等待时间：选择手写模式的识别时间。

    笔迹粗细：为手写模式选择线条粗细。

    笔迹颜色：为手写模式选择笔迹颜色。

    使用模糊音：启动模糊输入功能时，可以轻松输入语音拼写相近的中文汉字。

    模糊音设置：选择模糊拼音组。

    关于：查看 DioPen 中文输入键盘的信息。

可访问性

更改可访问功能的设定。

- **可访问性**：启动已下载的可访问应用程序，例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- **点击并按住延时**：设定点住屏幕的识别时间。

日期和时间

访问和修改以下设置，以控制设备显示日期和时间的方式：

如果电池电量耗尽，日期和时间将会被重置。

- **自动更新日期和时间**：在跨越时区时自动更新日期和时间。
- **设置日期**：手动设定当前日期。
- **设置时间**：手动设定当前时间。
- **选择时区**：设定本地时区。
- **使用24小时制**：设定以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

关于设备

显示有关设备的信息，检查设备的状态等。

应用程序概述

下表显示了应用程序模式下的可用应用程序。应用程序顺序可能因设备软件的不同而有所差异。提供的应用程序可能随服务提供商或 SIM 或 USIM卡而异。

QQ浏览器HD	► 40
Quickoffice	► 90
Samsung Apps	► 41
备忘录	► 73
词典	
电子书	► 85
电子邮件	► 46
动感信息	
计算器	► 85
开心网	► 39
联系人	► 68
浏览器	► 35
闹钟	► 84
人人网	► 40
日历	► 71
设定	► 92
社交圈	► 49
世界时钟	► 91

视频	▶ 65	我的文件	▶ 86
手机QQ	▶ 49	信息	▶ 44
手写备忘录	▶ 89	音乐播放器	▶ 50
搜寻	▶ 41	音乐圈	▶ 54
淘宝HD	▶ 42	影视圈	▶ 39
腾讯快报	▶ 42	悦读圈	▶ 40
图库	▶ 63	照相机	▶ 54
图片编辑器			
微博 HD	▶ 43		

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
输入 PIN 码	首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用**锁定SIM卡**可禁用该功能。
输入 PUK 码解锁 SIM 卡	如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
输入 PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置设备以重新获得功能。如果设备被冻结或反应缓慢，按住 [⏻] 10 至 15 秒。设备将自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **隐私权** → **恢复出厂设定** → **重置手机** → **全部删除**。

设备发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换。请将其交给当地的三星服务中心。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备 (例如微波炉、烤箱或散热器) 的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用设备的地方，请关闭设备

遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的设备能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受设备的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站 (维修站) 或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

正确保管和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并将其送往服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备

灰尘可能导致设备出现故障。

请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

请勿将设备存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 45℃ 之间的范围内使用设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 -20℃ 至 45℃ 范围的环境下。

请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用

接近眼睛使用闪光灯可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 / 时间[1]	标准电池 (7000 mAh)	
	GSM	W-CDMA
待机时间	最长 2120 小时	最长 1840 小时
视频播放时间	最长 580 分钟	

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的操作时间，实际的操作时间可能因网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

实际使用时间，取决于如何使用设备，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用设备上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用设备。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

使用设备时：

- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触设备的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致设备发送超过所需的无线电频率。

使用耳机时保护听力和耳朵

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把设备带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁设备时:

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将设备带到三星服务中心予以修理。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用设备时避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让孩子玩设备，因为他们可能会伤害到自己和他人或损坏设备。

小心安装设备和相关设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM 卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。在任何情况下 (包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址:天津市西青区微电子工业区微五路9号(邮编:300385)

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
  地址:中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园(邮编:518057)

- 惠州三星电子有限公司
  地址:中国广东省惠州市陈江镇(邮编:516029)

安装 Kies (与电脑同步) Kies

1. 从三星网站 (**www.samsung.com/kies**) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
2. 使用电脑数据线将设备与电脑连接。
   Samsung Kies 将自动启动。
   更多信息请参考 Kies 上的帮助。

中国印刷
GH68-34807A
www.samsung.com/cn
中文 09/2011 版本 1.2